MODE D'EMPLOI

COUTEAU ELECTRIQUE

EM1F

WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE

CARTE DE GARANTIE

Chère cliente, cher client,

“Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Si malgré ces contrôles, votre appareil ne fonctionne pas correctement, nous vous demandons de nous contacter par téléphone au numéro ci-dessous.”

BENCO FRANCE

Info : Tél : 00800/546.32.200
horaires : lundi - vendredi : 8h - 12h, 13h - 16.30h

Conditions de garantie (sans pour autant réduire les droits légaux) **:**

1. La garantie a une durée maximum de 3 ans à compter de la date d’achat du produit.
2. Les défauts doivent être signalés rapidement. Toute réclamation au delà de la durée de la garantie ne peut être prise en compte, sauf si elle intervient dans un délai de 2 semaines, à l’expiration de celle-ci.

3. Nous vous prions de ne pas nous retourner le produit défectueux avant que vous ayez contacté le service après vente.

Veuillez noter que notre garantie n’est plus valable en cas de défaut d’utilisation, de non suivi des mesures de sécurité, si le produit a subi des chocs ou a fait l’objet d’une réparation par un S.A.V. non mentionné sur la carte de garantie.
Dans le cas d’un défaut non garanti, les frais de réparations seront à votre charge. Il est néanmoins possible de s’adresser au S.A.V. mentionné.

A CONSERVER POUR BENEFICIER DE LA GARANTIE

CARTE DE RÉPONSE

NOM .....

ADRESSE .....

CODE POSTAL ..... LOCALITE .....

TEL : .....

DEFAUT :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

INFORMATION DE RECYCLAGE

Le symbole sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne peut être traité comme déchet ménager. Il doit plutôt être remis au point de ramassage concerné, se chargeant du recyclage du matériel électrique et électronique. En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous favorisez la prévention des conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine qui, sinon, seraient le résultat d'un traitement inapproprié des déchets de ce produit. Pour obtenir plus de détails sur le récyclage de ce produit, veuillez prendre contact avec le bureau municipal de votre région, votre service d'élimination des déchets ménagers.

Instructions Importantes
A conserver pour un usage ultérieur

DESCRIPTION DU COUTEAU

1. Poignée
2. Interrupteur de mise en marche
3. Les lames
4. Appuie-doigt
5. Bouton de dégagement de la lame

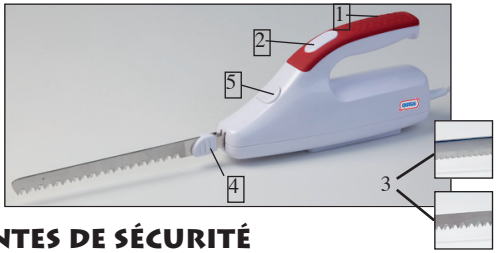

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et analogues telles que:
– des coins cuisines réservés au personnel dans des magasins, bureaux et autres environnements professionnels;
– des fermes;
– l'utilisation par les clients des hôtels, motels et autres environnements à caractère résidentiel;
– des environnements du type chambres d'hôtes.
L'appareil n'est pas destiné à être mise en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par commande à distance séparé.
Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des facultés physiques, sensorielles ou mentales réduites, n'ayant pas d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles ne soient sous surveillance ou qu'elles n'aient reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.
Il faut en tous temps surveiller les enfants pour éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.
Lisez attentivement le mode d'emploi car il contient des indications importantes sur la sécurité d'installation, l'emploi et l'entretien de l'appareil. Conservez-le soigneusement pour pouvoir le consulter ultérieurement.
Utilisez cet appareil uniquement pour les usages décrits dans ce mode d'emploi.
Ne pliez ni coincez jamais le cordon d'alimentation.
En cas de défectuosité du cordon électrique et/ou de la prise de courant de l'appareil, ou bien si le couteau ne fonctionne pas correctement, ne vous en servez pas. Adressez vous alors sans hésiter à votre fournisseur ou à un service technique.
Déroulez toujours entièrement le cordon afin d'éviter le surchauffe de celui-ci.
Ne placez pas l'appareil à proximité d'appareils dégageant de la chaleur tels que fours, cuisinières à gaz, plaques de cuisson etc.
Placez l'appareil à distance suffisante des parois ou d'autres objets tels que rideaux, torchons (textile ou papier) qui peuvent prendre feu.
L'appareil est équipé d'un cordon court pour éviter tous les inconvénients d'un cordon trop long. N'utilisez un cordon de rallonge que si la tension de celui-ci est égale ou supérieur à celle du cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un cordon de rallonge certifié.
Si le cordon d'alimentation ou l'appareil est endommagé, il doît être remplacé par le fabricant, son service aprèsvente ou une personne de qualification similaire afin

d'éviter un danger.
Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'usage des appareils électriques. Ne laissez donc jamais les enfants sans surveillance se servir de l'appareil.
N'utilisez jamais l'appareil équipé non livrées ou recommandées par le fabricant.
L'appareil est uniquement destiné à être utilisé à l'intérieur.
Débranchez l'appareil avant de le déplacer.
Si vous décidez de ne plus utiliser l'appareil à cause d'un défaut, nous vous conseillons de couper le cordon de l'appareil débranché et d'ôter toutes les pièces pouvant être dangereuses pour les enfants jouant avec.
Ne branchez l'appareil que sur du courant alternatif ayant un voltage qui correspond à celui est indiqué sur la plaque technique de l'appareil.
Ne plongez jamais le couteau dans de l'eau ou dans tout autre liquide.
Après chaque utilisation ou avant chaque nettoyage, n'oubliez pas de débrancher d'abord l'appareil.
Surveillez constamment l'appareil lorsque celui-ci est en marche, et tout particulièrement lorsqu'il y a la présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients des dangers liés à l'usage des appareils électriques. Ne laissez donc jamais les enfants non-surveillés servir de l'appareil.

Temps de fonctionnement maximum : 15 min. – arrêt : 1 h.

ATTENTION
L'appareil doit être débranché :
- s'il y a anomalie pendant le fonctionnement,
- avant chaque nettoyage ou entretien,
- après utilisation.

AVANT LA PREMIERE UTILISATION

Retirez tout le matériel d'emballage et gardez-le hors de portée des enfants. Nettoyez les lames du couteau dans l'eau. Nettoyez le poigner avec un chiffon humide.
Glissez le rivet de l'extrémité d'une lame dans la fente en forme de trou de serrure de l'autre lame.
Insérer les lames dans les fentes de la poignée en les saisissant par les appuie-doigt et en éloignant le côte tranchant de la main. Un déclic se fait entendre lorsque les lames sont enclenchées en place. Brancher le cordon dans une prise standard. Placer l'aliment à trancher sur une planche à découper.
Appuyer sur l'interrupteur de mise en marche et diriger les lames du couteau vers le bas dans l'aliment. Utiliser une fourchette pour retenir l'aliment, le cas échéant.
ATTENTION : ne jamais placer la main au-dessus de la lame pour la soutenir pendant l'utilisation du couteau. Les lames glissent vers l'avant et vers l'arrière pendant la coupe.
Il ya deux trousses de lames livré avec votre couteau. Usez les lames dentés plus grand pour coupez des aliments surgeler.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Avant de nettoyer le couteau, débrancher l'appareil et enlever les lames.
Laver les lames dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle. Bien assécher tout les pièces avant d'utiliser le couteau de nouveau.
On peut nettoyer la poignée du couteau et le cordon avec un chiffon humide. Ne pas utiliser de produit nettoyant ni des matériaux abrasifs sur aucune pièce du couteau car cela pourrait abîmer le fini. Ne pas immerger la poignée du couteau.